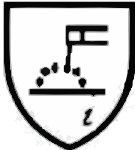


	PRIME COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI - ME CNPJ.: 20.395.608/0001-70 INSC.:00237281100-86 Av Fernando Vilela, 2115 - B. Osvaldo Rezende Cep.: 38.400-458 - Uberlândia - MG Fone.: (34) 3226-2115
--	---

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PRODUTO: PERNEIRA 3T VELCRO AGRO GOLD PRIME – (NORMA: ISSO 11611:2015)

PICTOGRAMA:

ISO 11611:2015  A1 Classe 2	- A1 - Ensaio de propagação de chamas realizado a 0° - Classe 1 - proteção contra técnicas e situações de soldagem com baixa formação de respingos, tais como: soldagem a gás, soldagem MIG, soldagem micro plasma, solda elétrica. - Classe 2 - proteção contra técnicas e situações de soldagem com alta formação de respingos, tais como: solda elétrica, oxi-acetileno, corte de plasma, soldagem realizada em espaços confinados etc.
--	--

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO CORRETA DA VESTIMENTA:

Tipo de vestimenta de soldagem.	Critérios de seleção relacionados ao processo.	Critérios de seleção relacionados a condições ambientais.
Classe 1	Técnicas de soldagem manual com baixa formação de respingos, por exemplo: - soldagem a gás; - soldagem TIG; - soldagem MIG (com baixa corrente); - soldagem micro plasma; - brasagem; - soldagem MMA (com eletrodo revestido rutilico).	Operação de máquinas, por exemplo: - máquinas de corte a oxigênio; - máquinas de corte a plasma; - máquinas para pulverização térmica; - bench welding.
Classe 2	Técnicas de soldagem manual com alta formação de respingos, por exemplo: - soldagem MMA (com eletrodo revestido básico ou celulósico); - soldagem MAG (com CO ₂ ou gases misturados); - soldagem MIG (com alta corrente); - soldagem FCAW; - corte a plasma; - cinzelamento; - corte a oxigênio; - pulverização térmica.	Operação de máquinas, por exemplo: - espaços confinados; - solda/corte em lugares elevados ou em posições restritas comparáveis.

DESCRIÇÃO DA VESTIMENTA: Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, sem furos, três talas em polipropileno afixadas por solda eletrônica, acabamento em costuras nas bordas em viés, fechamento em velcro.

Vestimenta para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

REFERÊNCIA: PERNEIRA BIDIN 3 TALAS VELCRO AGRO GOLD PRIME

INSTRUÇÕES DE USO

Proteção do equipamento: A vestimenta destina-se a proteger contra os riscos de pequenas chamas, calor radiante, respingo de pequenos metais, escoriações e picadas de bichos peçonhentos, etc;

A vestimenta é confeccionada para proteger contra breves e negligentes contatos com as partes vivas de um circuito de soldagem, camadas de isolamento elétrico adicional serão necessárias onde haja aumento de risco de choque elétrico.

Testes a serem realizados antes do uso: Antes da utilização inspecione a perneira, e verifique se há animais peçonhentos escondidos. É necessário a verificação também de rasgo accidental, furos, se está descosturado ou com desgaste excessivo. Se possuir rasgos ou perfurações a mesma deverá ser substituída para evitar riscos de acidente e quando houver desgaste excessivo o equipamento deve ser descartado.

Recomenda-se: O material de composição não determina tempo de exposição ao sol, caso o usuário sinta fadiga o mesmo deverá parar com as atividades até sentir melhora. Caso o usuário sinta fadiga ou coceiras em contato com a vestimenta o mesmo não deverá utilizá-la.

Limitações de uso: Alertamos que o material utilizado na confecção do produto tem uma resistência limitada, caso haja alguma danificação a mesma deverá ser descartada.

Este EPI não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário;

Modo de usar: Devem-se calçar as perneiras sobre o tecido da calça, de forma que não apertem ou incomodem o usuário.

Uso Indevido: O nível de proteção contra chamas será reduzido se a vestimenta de proteção para soldagem for contaminada com materiais inflamáveis. Um aumento no volume de oxigênio do ar irá reduzir consideravelmente a proteção da vestimenta contra chamas. Cuidados deverão ser tomados quando a soldagem ocorrer em espaços confinados. O isolamento elétrico oferecido pela vestimenta será reduzido quando ela estiver molhada, suja ou encharcada de suor.

Acessórios: PROTEÇÃO PARCIAL ADICIONAL DO CORPO PODE SER NECESSÁRIA DEPENDENDO DO TRABALHO A SER REALIZADO. Complemento de EPI'S, para melhor desempenho do usuário: BONÉ, ÓCULOS, LUVAS, MÁSCARAS, BOTINAS E VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES RELEVANTE A CADA ATIVIDADE EXERCIDA PELO USUÁRIO.

Instruções para estocagem e conservação:

Deve ser armazenado e transportado em local seco e protegido do sol; livres de contaminação químicas e biológicas, assim como protegidas de qualquer dano mecânico. As perneiras devem ser transportadas em embalagens seguras que não possuam riscos de rasgos ou furos. Não deixar as perneiras mal acondicionadas, impregnadas de substâncias agressivas e expostas a intempéries;

Após o uso, caso necessário, faça a limpeza do equipamento, antes de guardá-lo.

Cuidados e manutenções: O usuário deverá ser treinado como utilizar as perneiras antes de qualquer atividade. O uso inadequado da vestimenta expõe o seu usuário a riscos de acidentes de leves a grandes proporções, enfatizamos que a utilização do mesmo deve seguir estritamente sua aplicação conforme o CA e as normas de ensaio que o equipamento foi submetido e aprovado.

Utilize o equipamento antes de entrar em área de risco e somente as retire após o término da atividade.

A vestimenta de proteção deve ser higienizada regularmente de acordo com as recomendações do fabricante e em seguida ser visualmente inspecionada para assegurar que não houve danos. Ao identificar sintomas de queimaduras na pele causadas por raios uvb, restaure (se possível) a vestimenta ou a substitua por outra com proteção adicional, se for o caso.

Instruções sobre lavagem e/ou limpeza:

1 - Usar sabão neutro com bastante água, não utilizar alvejantes ou cloro e outros componentes químicos, pois poderá danificar e ressecar o material.

2 – As perneiras deveram ser lavadas de forma manual (à mão).

3 – As perneiras não devem ficar de molho;

4 –As perneiras não poderão sofrer esfregaços para não danificar as fibras, preocupando-se somente com as sujeitas acumuladas;

5 - Após o enxague, deverá somente retirar o excesso de água (deixar escorrer) e secar à sombra;

6 – Verificar após a lavagem se não ficaram resíduos no tanque, para não haver contaminação.

7 – As perneiras não poderão ser aquecidas em temperatura (passada à ferro);

Etiquetagem: As perneiras deverão possuir etiqueta com o nome do fabricante e designação, número de certificado de aprovação, tamanho, instruções de lavagem e conservação e número de lote/data de fabricação, e nacionalidade.

Materiais empregados: Poliéster e polipropileno.

Instruções sobre reparos: Não recomendamos nenhum tipo de reparo nas perneiras pois havendo algum dano que possa comprometer seu uso e a sua eficiente proteção o mesmo deverá ser descartado. No caso de danos em uma das perneiras, esta deverá ser descartada e a outra poderá ser utilizada com outra perneira de mesma especificação;

Vida útil: Varia de acordo com as condições de uso e higiene.

Prazo de validade: indeterminado.

Cuidados com o Descarte:

Os EPIs devem ser descartados quando não oferecerem os níveis de proteção exigidos.